



MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohof 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.

SPECIFICHE TECNICHE

Comunicazione con l'unità interna: Segnale RF 433 MHz, distanza 60 metri
Intervallo di misurazione dell'umidità: 0-100%.
Indica il livello di umidità: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
Intervallo di temperatura: da -10°C a 60°C
Grado di protezione: IP65
Temperatura di esercizio: da -10°C a 60°C
Alimentazione: 3x batterie AAA (non incluse) Dimensioni:
135x138x110mm
Peso: 260 g


IMMAX NEO PRO

Scaricare l'applicazione Immax NEO PRO da Google Play o Apple Store.



RAPPORTO

Dopo aver collegato il nostro sistema di irrigazione intelligente Wi-Fi con l'App Immax NEO PRO, fare clic sull'icona del sistema di irrigazione, passare alla scheda "Sensore".

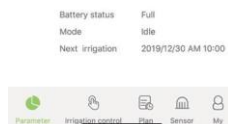

Nella scheda Sensore, viene visualizzato un pulsante di commutazione per il sensore del terreno e il sensore pioggia. Il pulsante di commutazione è grigio se il sensore non è collegato.

Svitare lo sportello sul retro del sensore del terreno e inserire le batterie. Dopo aver inserito le batterie, la luce verde del LED si accende per alcuni secondi.



Una volta spento il LED verde, tenere premuto il pulsante sul retro del sensore per cinque secondi fino all'accensione del LED rosso. Il sensore è ora pronto per il collegamento.



Quando si accende la luce ROSSA, toccare il pulsante di attivazione del sensore del terreno nell'app. L'app individua automaticamente il sensore del terreno entro circa 10 secondi.

Dopo l'accoppiamento, il pulsante di commutazione sul sensore del terreno diventa verde e visualizza il livello della batteria. Passare alla scheda "Parametri" per visualizzare i dati del terreno.



Nella scheda Sensore, viene visualizzato un pulsante di commutazione per il sensore del terreno e il sensore pioggia. Il pulsante di commutazione è grigio se il sensore non è collegato.

Svitare lo sportello sul retro del sensore del terreno e inserire le batterie. Dopo aver inserito le batterie, la luce verde del LED si accende per alcuni secondi.



Una volta spento il LED verde, tenere premuto il pulsante sul retro del sensore per cinque secondi fino all'accensione del LED rosso. Il sensore è ora pronto per il collegamento.



Quando si accende la luce ROSSA, toccare il pulsante di attivazione del sensore del terreno nell'app. L'app individua automaticamente il sensore del terreno entro circa 10 secondi.

Dopo l'accoppiamento, il pulsante di commutazione sul sensore del terreno diventa verde e visualizza il livello della batteria. Passare alla scheda "Parametri" per visualizzare i dati del terreno.



Nella scheda Sensore, viene visualizzato un pulsante di commutazione per il sensore del terreno e il sensore pioggia. Il pulsante di commutazione è grigio se il sensore non è collegato.

Svitare lo sportello sul retro del sensore del terreno e inserire le batterie. Dopo aver inserito le batterie, la luce verde del LED si accende per alcuni secondi.




Una volta spento il LED verde, tenere premuto il pulsante sul retro del sensore per cinque secondi fino all'accensione del LED rosso. Il sensore è ora pronto per il collegamento.



Quando si accende la luce ROSSA, toccare il pulsante di attivazione del sensore del terreno nell'app. L'app individua automaticamente il sensore del terreno entro circa 10 secondi.

Dopo l'accoppiamento, il pulsante di commutazione sul sensore del terreno diventa verde e visualizza il livello della batteria. Passare alla scheda "Parametri" per visualizzare i dati del terreno.

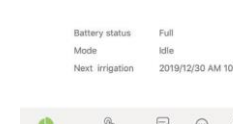

Nella scheda Sensore, viene visualizzato un pulsante di commutazione per il sensore del terreno e il sensore pioggia. Il pulsante di commutazione è grigio se il sensore non è collegato.

Svitare lo sportello sul retro del sensore del terreno e inserire le batterie. Dopo aver inserito le batterie, la luce verde del LED si accende per alcuni secondi.



Una volta spento il LED verde, tenere premuto il pulsante sul retro del sensore per cinque secondi fino all'accensione del LED rosso. Il sensore è ora pronto per il collegamento.



Quando si accende la luce ROSSA, toccare il pulsante di attivazione del sensore del terreno nell'app. L'app individua automaticamente il sensore del terreno entro circa 10 secondi.

Dopo l'accoppiamento, il pulsante di commutazione sul sensore del terreno diventa verde e visualizza il livello della batteria. Passare alla scheda "Parametri" per visualizzare i dati del terreno.

disattiva l'irrigazione automatica, l'impostazione predefinita del livello di umidità è 60%. Dopo aver impostato il livello desiderato, premere il pulsante destro o attendere 20 secondi per confermare.



Per conoscere l'umidità attuale del suolo, premere il pulsante destro. (I dati più precisi del sensore possono essere visualizzati tramite l'applicazione Immax NEO PRO).

80% e 100% (contenuto volumetrico di acqua).

Premendo il pulsante sinistro, è possibile impostare il livello di umidità del terreno al quale il

IMPOSTAZIONE DEL SENSORE INTELLIGENTE DI UMITÀ E TEMPERATURA DEL SUOLO

Il pulsante sinistro serve per impostare il livello di umidità del suolo desiderato Il pulsante destro serve per confermare o testare



Una volta completata la connessione, tenere premuti entrambi i pulsanti per almeno 5 secondi; le luci a LED visualizzeranno il livello di umidità del terreno attuale. 5 LED indicano 5 livelli di umidità del terreno: 20%, 40%, 60%,



IRRIGAZIONE AUTOMATICA

Quando il livello di umidità del terreno raggiunge il valore desiderato e il sensore è correttamente collegato al sistema di irrigazione, il sistema interrompe automaticamente il programma di irrigazione.





MANUALE UTENTE

Produttore e importatore:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.

SPECIFICHE TECNICHE

Comunicazione con l'unità interna: segnale RF 433 MHz, distanza 60 metri
Intervallo di misurazione dell'umidità: 0-100%.
Indica il livello di umidità: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
Campo di misura della temperatura: da -10°C a 60°C
Grado di protezione: IP65
Temperatura di lavoro: da -10°C a 60°C
Alimentazione: 3x batterie AAA (non incluse)
Dimensioni: 135x138x110mm
Peso: 260 g

APPLICAZIONE IMMAX NEO PRO

Scaricare l'applicazione Immax NEO PRO da Google Play o Apple Store.



OPERATIVO

Dopo aver collegato il nostro timer dell'acqua Wi-Fi con l'APP, fare clic sull'icona del timer dell'acqua, passare all'interfaccia "Sensore".




Battery status: Full
Mode: Idle
Next irrigation: 2019/12/30 AM 10:00



Battery status: Full
Mode: Idle
Next irrigation: 2019/12/30 AM 10:00



Battery status: Full
Mode: Idle
Next irrigation: 2019/12/30 AM 10:00

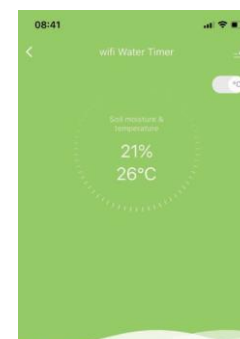

Battery status: Full
Mode: Idle
Next irrigation: 2019/12/30 AM 10:00



Livello di umidità del terreno", l'umidità predefinita è del 60%. Dopo l'impostazione, premere il tasto destro o attendere 20 secondi per confermare.



Quando si accende la luce LED, premendo il pulsante destro, l'utente può controllare il livello di umidità del suolo corrente (l'utente può visualizzare i dati precisi tramite la nostra APP).

Quando si sveglia la luce LED, premendo il pulsante sinistro, l'utente può impostare l'"arresto".

L'interfaccia "Sensore" mostrerà l'icona del sensore del suolo e l'icona del sensore della pioggia. Il pulsante di commutazione è di colore grigio, significa che il sensore non si è ancora collegato.

Avvitare lo sportello delle batterie del sensore e installare le batterie sul sensore del terreno vicino al timer dell'acqua Wi-Fi. Dopo aver installato le batterie, la luce verde del LED si accende per alcuni secondi.



Dopo lo spegnimento della luce verde del LED, tenere premuto il pulsante sul retro del sensore per cinque secondi fino all'accensione della luce ROSSA del LED: significa che il sensore è pronto per il collegamento.



Quando la luce ROSSA si accende, toccare il pulsante del sensore del terreno nell'App, che cercherà e collegherà automaticamente il sensore, impiegando circa 10 secondi. Dopo il collegamento, l'icona del sensore del terreno diventa di colore verde e mostra il livello di carica della batteria nell'APP. Passando all'interfaccia "Parametri", l'utente vedrà i dati del terreno.

Dopo aver confermato il collegamento, avvitare lo sportello della batteria e inserirlo nel terreno dove necessario. La distanza tra il sensore del suolo e il tempo dell'acqua Wifi deve essere di 60 metri in un'area aperta.



IMPOSTAZIONE DEL SENSORE DEL TERRENO

Il tasto sinistro consente di impostare il livello di umidità
Il tasto destro è il tasto di conferma/test now



Dopo aver terminato la connessione, tenendo premuti i due pulsanti per 5 secondi, l'utente può risvegliare il programma, la luce LED mostrerà il livello di umidità del suolo corrente. 5 luci LED indicano 5 livelli di umidità del suolo: 20%, 40%, 60%, 80% e 100% (Volume Water Content).



FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Dopo aver impostato il "Livello di umidità del terreno per l'interruzione dell'irrigazione" e aver effettuato l'accoppiamento, il timer dell'acqua Wi-Fi interromperà automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del terreno raggiungerà il livello impostato.

