

版本记录:

V1.0 2021-06-18

设计, 吴正华

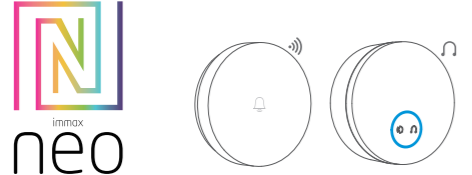



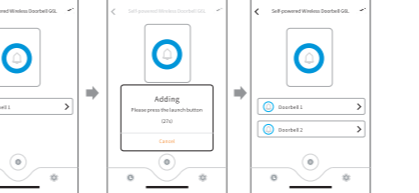

1. 首次设计

V1.1 2023-03-28





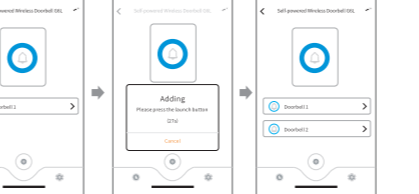

吴琼, 更改公司地址;

修改四色黑问题

正面

 <p>Immax NEO LITE Smart bezdrátový domovní zvoněk, piezoelektrický</p> <p>Výrobce a dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immax.cz Vyrobeno v P.R.C.</p> 	<p>Specifikace tlačítka: Barva: bílá Baterie: NE Napájení: piezoelektrický impuls Vysílací spotřeba: 10dBm Propojení s vyzváněcím modulem: 433 MHz Bezdrátový dosah: 30m (v otevřeném prostoru) Stupeň krytí: IP55 Rozměry: 67x19mm Váha: 36g</p> <p>Specifikace vyzváněcího modulu: Barva: bílá Audio: 40 vyzváněcích melodií Protokol: Wi-Fi Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm Bezdrátový dosah: 30m (v otevřeném prostoru) Propojení s tlačítkem: 433 MHz Napájení: 220 - 240V AC~50/60Hz Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 1W Stupeň krytí: IP20 Rozměry: 68x31mm (bez zásuvky) Váha: 64g</p> <p>Balení obsahuje: zvoněk, vyzváněcí modul do zásuvky, uživatelský návod, instalační materiál</p>	<p>APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ</p> <p>Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.</p> <p>Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu.</p> <p>Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.</p> 	<p>ZPROVOZnění VYZVÁNĚCÍHO MODULU</p> <p>Vyjmete vyzváněcí modul a zapojte jej do elektrické zásuvky.</p> <p>Žlutá LED po zapnutí ve výchozím nastavení rychle bliká, pokud ne vyresetujete zařízení. Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi (zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť). Ujistěte se, že se zařízení nachází v párovacím módu. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO a klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace.</p> <p>Vyberte typ zařízení které chcete přidat, potvrďte že „LED kontrolka rychle bliká“. Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon. Potvrďte zadané heslo a vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení zobrazit v seznamu produktů.</p>  <p>RESET VYZVÁNĚCÍHO MODULU</p> <p>Stiskněte tlačítko min. po dobu 5 vteřin. LED dioda začne rychle blikat žlutě.</p>	<p>ZPROVOZnění TLAČÍTKA</p> <p>Tento zvoněk byl již zakódován před opuštěním továrny a lze jej použít přímo bez kódování. Kódování je nutné pouze v případě přidání dalších tlačítek nebo výměně tlačítek. Prostřednictvím kódování může být jeden vyzváněcí modul propojen s několika tlačítky nebo několika vyzváněcích modulů může být propojeno s jedním tlačítkem. Pro spárování postupujte podle následujících kroků:</p> <ul style="list-style-type: none"> Otevřete kartu vyzváněcího modulu v aplikaci Immax NEO PRO. Potom v této kartě klikněte na tlačítko + Bude vyzvánění ke stisknutí Tlačítka pro přidání danému vyzváněcímu modulu. Po úspěšném spárování se objeví informace o úspěšném přidání Tlačítka. Po úspěšném přidání stiskněte Tlačítko a vyzváněcí modul zazvoní. 	<p>INSTALACE TLAČÍTKA</p> <p>Před umístěním Tlačítka se ujistěte, že je Tlačítko v dosahu vyzváněcího modulu. Snažte se prosím nainstalovat Tlačítko do kovových skříněk proti krádeži, abyste nezpůsobili útlum signálu a neovlivnili přenosovou vzdálenost.</p>  <p>Bezpečnostní informace pro tento výrobek najdete ke stažení na stránkách www.immax.cz / Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz / Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz</p> <p>Bezpečnostné informácie pre tento výrobok nájdete na stiahnutí na stránkách www.immax.cz / Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk / Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz</p>	<p>NASTAVENÍ V APLIKACI IMMAX NEO PRO</p> <p>Vyzváněcí tón a hlasitost zvonku. Kliknutím na ikonu zvonku zobrazíte okno pro nastavení vyzváněcího tónu, kliknutím na šipku doleva nastavíte vyzváněcí tón. Niže můžete nastavit hlasitost vyzvánění.</p> <p>Mód zvonku</p> <ul style="list-style-type: none"> režim světla a zvuku: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul bliká a zvoní zvukový režim: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul pouze zvoní světelný režim: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul pouze bliká. <p>V kartě produktu klikněte na ikonu vpravo dole – Nastavení. Zde potom můžete čas pro mód Nerušit a odesílání notificačních zpráv.</p> <p>LED INDIKÁTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> LED indikátor bliká rychle oranžově – vyzváněcí modul se nachází v párovacím režimu (EZ mód) LED indikátor bliká pomalu oranžově 1x za 5 vteřin – vyzváněcí modul se nachází v párovacím režimu (AP mód) LED indikátor bliká rychle modře – připojení k WiFi síti LED indikátor nesvítil – připojeno k WiFi síti LED indikátor nesvítil – nepřipojeno k WiFi síti LED indikátor bliká pomalu oranžově 1x za 0,8 vteřiny – aktualizace WiFi sítě
--	--	---	--	---	--	---

反面

 <p>Immax NEO LITE Smart wireless doorbell, piezoelectric</p> <p>Manufacturer and importer: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU www.immax.cz Made in P.R.C.</p> 	<p>Button Specifications: Color: white Battery: NO Power supply: piezoelectric pulse Transmitting power: 10dBm Connection to ringing module: 433 MHz Wireless range: 30m (in open area) Degree of protection: IP55 Dimensions: 67x19mm Weight: 36g</p> <p>Ringer Module Specifications: Color: White Audio: 40 ringtones Protocol: Wi-Fi Frequency: 2400MHz~2483.5MHz Maximum RF output power: WiFi: 20dBm Wireless range: 30m (in open area) Link to the button: 433 MHz Power supply: 220 - 240V AC~50/60Hz Standby power supply (Pnet): 1W Degree of protection: IP20 Dimensions: 68x31mm (without socket) Weight: 64g</p> <p>Package includes: Doorbell, Ringer module for socket, user manual, installation material</p>	<p>IMMAX NEO PRO APP AND DEVICE PAIRING</p> <p>Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.</p> <p>Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account via email.</p> <p>When you are done registering, log in with your account.</p> 	<p>GETTING THE RINGTONE MODULE UP AND RUNNING</p> <p>Remove the ringer module and plug it into a power outlet.</p> <p>The yellow LED flashes rapidly by default when switched on, unless you reset the device. Make sure your mobile phone is connected to Wi-Fi (the device only supports 2.4GHz Wi-Fi network). Make sure the device is in pairing mode. Open the Immax NEO PRO app and click on the "+" in the top right corner of the app.</p> <p>Select the type of device you want to add, confirm that the "LED light is blinking fast". Enter the password for the Wi-Fi network to which your mobile phone is connected. Confirm the password and wait for the device to be added. The device should then appear in the product list.</p>  <p>RESETTING THE RINGER MODULE</p> <p>Press the button for at least 5 seconds. The LED will flash yellow rapidly.</p>	<p>GETTING THE BUTTON TO WORK</p> <p>This doorbell was already coded before leaving the factory and can be used directly without coding. Coding is only necessary when adding additional buttons or replacing buttons. Through coding, one ringing module can be linked to several buttons or several ringing modules can be linked to one button. To pair, follow the steps below:</p> <ul style="list-style-type: none"> Open the ringing module tab in Immax NEO PRO. Then click the + button in this tab. You will be prompted to press the Add button for that ringing module. After a successful pairing, information about the successful addition of the Button will appear. After successful addition, press the Button and the ringing module will ring. 	<p>INSTALLING THE BUTTON</p> <p>Before placing the Button, make sure the Button is within range of the Ring Module.</p> <p>Please try not to install the Button in metal anti-theft cabinets to avoid causing signal attenuation and affecting transmission distance.</p>  <p>Safety information for this product can be downloaded from www.immax.eu A Declaration of Conformity has been issued for this product, more information can be found at www.immax.eu If you have a question or need advice, contact us at support@immax.eu</p>	<p>SETTINGS IN IMMAX NEO PRO</p> <p>Ringer tone and ringer volume. Click the ringer icon to display the ringtone setting window, click the left arrow to set the ringtone.</p> <p>Below you can adjust the ringtone volume.</p> <p>Ringer mode</p> <ul style="list-style-type: none"> Light and sound mode: press the Button; the ringer flashes and rings Sound mode: press the Button; the ringer only rings Light mode: press the Button; the ringer flashes only. <p>In the product tab, click on the icon at the bottom right - Settings. Here you can then time for Do Not Disturb mode and send notification messages.</p> <p>LED INDICATOR</p> <ul style="list-style-type: none"> The LED indicator flashes orange quickly - the ringer module is in pairing mode (EZ mode) LED indicator flashes slowly orange once every 5 seconds - the ringer is in pairing mode (AP mode) LED indicator flashes fast blue - connecting to WiFi network LED indicator does not light - connected to WiFi network LED indicator not lit - not connected to WiFi network LED indicator flashes slowly orange 1x every 0.8 seconds - WiFi network update
---	--	---	---	---	--	--

图纸评审

项目名 ► G6L涂鸦自发电门铃英文说明书

印刷工艺 ► 四色胶印

物料材质 ► 157g铜版纸

料号 ► L05-0335

成品尺寸 ► 70×70mm

成型形式 ► 7折页风琴折