EGLO
my light | my style

CEILING FAN REMOTE CONTROL

FOR EGLO BONDI

Ⓔ Betriebsanleitung | Gebrauchs- und Pflegeanleitung
Garantieinformationen
Ⓔ Installation Manual | Use & Care Guide | Warranty Information
Ⓕ Manuel d'installation | Guide d'entretien et d'utilisation | Garantie
Ⓘ Manuale di installazione | Guida all'utilizzo e alla cura del prodotto
Informazioni sulla garazia
Ⓟ Instalatiehandleiding | Gebruiksaanwijzing
Informatie over de garantie
Ⓟ Manual de instalação | Guia de uso y cuidado
Información sobre la garantía
Ⓟ Manual de instalação | Guia de Utilização e de Cuidados
Informações sobre Garantia
Ⓒ Ανακοινωθείν | Κάγτθ- ja huolto-opas | Takuutiedot
Ⓢ Installationshandbok | Användnings- och skötselguide
Garantiinformation
Ⓒ Návod k instalaci | Průvodce používáním a péčí | Informace o záruce
Ⓢ Telepítési útmutató | Használati és karbantartási útmutató
Jótállási információk
Ⓡ Εγχειρίδιο εγκατάστασης | Οδηγός χρήσης & φροντίδας
Πληροφορίες εγγύησης
Ⓢ Manual de instalare | Ghid de utilizare şi întreţinere
Informaţii despre garanţie
Ⓢ Kurulum Kılavuzu | Kullanım ve Bakım Rehberi | Garanti Bilgisi
Ⓡ Руководство за монтаж | Руководство за употреба и
поддръжка | Информация относно гаранцията
Ⓡ Руководство по установке | Указания по эксплуатации и
обслуживанию | Информация о гарантии
Ⓢ Navodilo za montažo | Navodila za uporabo in vzdrževanje | Garantni list
Ⓢ Instrukcja instalacji | Instrukcja użytkowania i konserwacji
Informacje gwarancyjne

Fig. 1

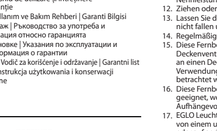

Fig. 2

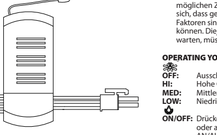

Fig. 3

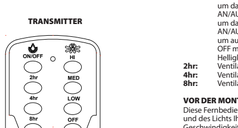

Fig. 4

ⓔ ZU IHRER SICHERHEIT:

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren sie zur späteren Verwendung auf.
2. ALLE elektrischen Arbeiten dürfen nur von einem entsprechend qualifizierten und zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden. Diese Fernbedienung DARF AUSSCHLIESSLICH von einem entsprechend qualifizierten und zugelassenen Elektroinstallateur installiert werden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, das Gerät zu benutzen.
4. Lassen Sie Kinder NICHT mit diesem Gerät spielen und beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe von elektrischen Geräten zu jeder Zeit.
5. Vor Beginn der elektrischen Arbeiten ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung am Sicherungskasten unterbrochen und/oder das Netz abgetrennt ist und eine vollständige Poltrennung der Stromversorgung gewährleistet ist.
6. Installieren Sie die Fernbedienung nicht zusammen mit einer vorhandenen Wandsteuerung. Ersetzen Sie die vorhandene Wandsteuerung durch einen zweipoligen Wandschalter, um die Fernbedienung ein- bzw. auszuschalten.
7. Die Fernbedienung darf keinen gemeinsamen Stromkreis mit elektrischen Geräten haben, die auf Spannungsschwankungen reagieren, wie z. B. Sicherheitsbeleuchtungen mit Infrarotsensoren.
8. Verwenden Sie mit dieser Deckenventilator-Fernbedienung keinen Solid-State-Dimmer.
9. Die EGLO Produkte sind garantiert frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern, sofern die Produkte mit einer Spannungsversorgung innerhalb des Bereichs betrieben werden. Für den Ersatz Produkt ausgeschlossen.
10. Diese Fernbedienung ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Nicht in feuchter Umgebung installieren.
11. Überschreiten Sie nicht die Spezifikationen für die Nennleistungsaufnahme.
12. Ziehen oder zerreißen Sie keine Drähte.
13. Lassen Sie den Sender oder Empfänger der Fernbedienung nicht fallen und vermeiden Sie Stöße.
14. Regelmäßig die Batterien auszuwechseln.
15. Diese Fernbedienung eignet sich nur zur Steuerung eines Deckenventilatormotors und eines Beleuchtungssatzes, der an einen Deckenventilator angeschlossen ist, jede andere Verwendung wurde als missbräuchliche Verwendung betrachtet werden.
16. Diese Fernbedienung ist nur dann zur Verwendung geeignet, wenn der Empfänger sicher und fest in die Aufhängevorrichtung eingesetzt worden ist.
17. EGLO Leuchten haftet nicht für Ratschläge, die dem Verbraucher von einem unserer Lieferanten oder Dritten, egal ob verbunden oder auf andere Weise in Beziehung stehend, erteilt werden.
18. Die wichtigen Sicherheitsverkehrungen und Anweisungen in dieser Anleitung sind nicht so konzipiert, dass sie jeden möglichen Zustand oder Umstand abdecken. Es ist selbstsich, das gesunder Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die nicht in das Produkt eingebaut werden können. Diejenigen, die dieses Produkt verwenden und warten, müssen diese Faktoren selbst anwenden.

OPERATING YOUR REMOTE CONTROL:

OFF: Ausschalten des Deckenventilators.
HI: Hohe Geschwindigkeit des Ventilators.
MED: Mittlere Geschwindigkeit des Ventilators.
LOW: Niedrige Geschwindigkeit des Ventilators.
ON/OFF: Drücken Sie diese Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten.
AN/AUS innen von 3 Sekunden nochmals drücken, um das Licht um 50 % zu dimmen.
AN/AUS innen innerhalb von 3 Sekunden nochmals drücken, um das Licht um 25 % zu dimmen.
AN/AUS innenhalb von 3 Sekunden nochmals drücken, um auf 100 % zurückzukehren.
OFF mehr als 3 Sekunden drücken, dann Einschalten, Helligkeit auf 100%.
2hr: Ventilator und Beleuchtung schalten in 2 Stunden aus.
4hr: Ventilator und Beleuchtung schalten in 4 Stunden aus.
8hr: Ventilator und Beleuchtung schalten in 4 Stunden aus.

VOR DER MONTAGE:

Diese Fernbedienung wurde zur Steuerung der Geschwindigkeit und des Lichts Ihres Deckenventilators entwickelt. Es gibt 3 Geschwindigkeiten, Ventilator EIN/AUS, Licht EIN/AUS, Licht-Stufendimmung und Timer-Funktionen, die Ihnen die Flexibilität geben, Ihren Ventilator auf Ihre Weise zu steuern.

Ihre EGLO Fernbedienung benötigt zum Betrieb 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass nur Qualitätsbatterien verwendet werden und tauschen Sie die Batterien regelmäßig aus.

SPEZIFIKATIONEN

Modell: 35064, Einspeisespannung: 220-240 V, 50/60 Hz
Leistung Ventilator: 100 W (min. 15 W), Beleuchtung: 300 W (min. 5 W)
Frequenz: 433,92 MHz, Gewicht: 220 g

MONTAGE:

WICHTIG: Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung unterbrochen und/oder das Netz am Sicherungskasten abgeschaltet ist, um eine vollständige Poltrennung der Stromversorgung zu gewährleisten!

1. Der Sender und Empfänger der Fernbedienung muss so konfiguriert werden, dass Empfänger und Sender miteinander gekoppelt sind, um die Kommunikation zu ermöglichen. Stellen Sie die DIP-Schalter an Sender und Empfänger auf DIE GLEICHE STELLUNG. Die DIP-Schalter befinden sich im Batteriefach des Senders und an der Seite des Empfängers.
2. Stellen Sie die Empfänger-Code des Senders ein und stellen Sie dann den gleichen Code am Empfänger ein, und überprüfen Sie noch einmal, ob sie identisch sind. Jeder Deckenventilator muss mit einem eigenen, individuellen Code betrieben werden.
3. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Polaritäten wie in Batteriefach angegeben korrekt sind und dass es sich bei den Batterien um neue Batterien handelt.
4. Senken Sie die Abdeckhaube des Ventilators ab und trennen Sie die Verkabelung durch Abziehen der Steckverbindungen.
5. **KABELVERBINDUNGEN**
WARNUNG ZU IHRER SICHERHEIT DÜRFEN ALLE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN UND ZUGELASSENEN ELEKTRIKER VORGENOMMEN WERDEN.
Hinweis: Wenn zwei oder mehrere Deckenventilatoren an einem Ort/Raum installiert sind, ist für JEDEN Deckenventilator ein Isolationsschalter erforderlich. Dies ist erforderlich, wenn der Fernbedienungssender und der Empfänger so programmiert werden, dass sie gekoppelt werden.
6. Schließen Sie die Steckverbinder des Empfängers der Fernbedienung an das Stromnetz und an den Ventilator/die Beleuchtung an.
7. Mit der Schraubenmutter Antenne voran schieben Sie den Empfänger wie abgebildet in die Aufhängung. **(Siehe Abb. 2)**
8. Bringen Sie die Deckenventilatorhaube wieder an und stellen Sie sicher, dass die Antenne nicht eingeklemmt wurde und sich an einer Position befindet, wo sie das Signal vom Sender empfangen werden kann. **(Siehe Abb. 3)**
9. Schließen Sie die Fernbedienung.
10. Installieren Sie den Wandhalter für den Sender mit den mitgelieferten Schrauben, wobei darauf zu achten ist, dass die im Wandhohlraum befindlichen Kabel nicht beschädigt werden. **(Siehe Abb. 4)**

ⓔ FOR YOUR SAFETY:

1. Please read this manual carefully and save it for later use.
2. ALL electrical work should only be carried out by a suitably qualified and licenced electrical contractor. This remote control must be installed ONLY by a suitably qualified and licenced electrical contractor.
3. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Do NOT allow children to play with this device and supervise children around electrical devises at all times.
5. Before commencing any electrical work, ensure the power is disconnected and/or the mains switched off at the circuit box and ensure all pole isolation of the power supply.
6. Do not install the remote control together with an existing wall control. Replace existing wall controller with a double pole wall switch to power/isolate the remote control.
7. The remote controller must not share a wiring circuit with any electrical equipment that is sensitive to voltage fluctuation, such as security lighting with infrared sensors.
8. Do not use a solid-state dimmer with this ceiling fan remote.
9. All EGLO products are warranted to be free from defects in workmanship and materials provided the products are used with a voltage supply within the range the product is designed to operate.
10. This remote control is designed for use indoors only. Do not install in damp locations.
11. Do not exceed the rated power input specifications.
12. Do not pull or cut any wires.
13. Do not drop or bump the remote control transmitter or receiver.
14. Batteries must be replaced regularly.
15. This remote control is only suitable for controlling a ceiling fan motor and light connected to a ceiling fan, any other use would be considered misuse.
16. This remote control is only suitable where the receiver can be safely and securely inserted into the hanger bracket.
17. EGLO lighting will not be liable for any advice given to the consumer from any of our suppliers or third parties, related or otherwise.
18. The important safeguards and instructions in this manual are not designed to cover every possible condition or circumstance. It is understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into the product, those using and maintaining this product must supply these factors.

OPERATING YOUR REMOTE CONTROL:

OFF: Turn ceiling fan off.
HI: Turn ceiling fan on at high speed.
MED: Turn ceiling fan on at medium speed.
LOW: Turn ceiling fan on at low speed.
ON/OFF: Press and release to turn light on or off.
Press off/on again within 3 seconds for dim to 50%
Press off/on again within 3 seconds to return to 100%
Press off/on again within 3 seconds to return to 50%
Press off/on again within 3 seconds to return to 25%
2hr: Ceiling fan and Light will turn off in 2 hours.
4hr: Ceiling fan and Light will turn off in 4 hours.
8hr: Ceiling fan and Light will turn off in 8 hours.

BEFORE INSTALLATION:

This remote controller has been designed to control your ceiling fan speed and light. There are 3 speeds, Fan ON/OFF, Light ON/OFF, Light Step Dimming and Timer functions, which will allow the flexibility to control your fan, your way.

Your EGLO remote control requires 2 x AAA batteries (not included) to operate. Ensure only quality batteries are used and replace batteries regularly.

SPECIFICATIONS

Model: 35064, Input: 220-240V, 50/60Hz
Rating: Fan:100W (min. 15W), Light: 300W (min. 5W)
Frequency: 433.92MHz, Weight: 220g

INSTALLATION:

IMPORTANT: Check that the power is disconnected, and/or the mains switched off at the circuit box to ensure all pole isolation of the power supply.

1. The remote transmitter and receiver must be configured so that the receiver and transmitter are paired together to allow communication, and that the DIP switches on BOTH the transmitter and receiver to be ON THE SAME SETTING. The DIP switches are located in the battery compartment of the transmitter, and on the side of the receiver.
2. For each fan, set the transmitter's code and then set the same code on the receiver, and double check they are the same. Every ceiling fan must be operating from its own unique code.
3. Remove the battery cover from the back of the remote transmitter and insert 2 x AAA batteries (not included), ensuring the polarities are correct as shown in the battery compartment, and that the batteries are fresh batteries.
4. Lower the ceiling fan canopy from the ceiling and disconnect the wiring by unplugging the plug connectors.
5. **WIRING CONNECTIONS**
WARNING! FOR YOUR SAFETY ALL ELECTRICAL CONNECTIONS MUST ONLY BE UNDERTAKEN BY A QUALIFIED AND LICENSED ELECTRICIAN.
Note: If there are two or more DC ceiling fans installed in the same location/room, an isolation switch is required for EACH ceiling fan. This is required when programming the remote transmitter and receiver to pair together.
6. Connect the remote receiver plug connectors to mains supply, and to fan/light.
7. Starting with the black antenna, slide the receiver into the hanger bracket as shown. **(Refer Fig. 2)**
8. Reattach the ceiling fan canopy, ensuring the antenna is not damaged, and located where it will receive the signal from the transmitter. **(Refer Fig. 3)**
9. Test the operation.
10. Install the transmitter wall holder using the screws provided, taking care not to damage cables located within the wall cavity. **(Refer Fig. 4)**

ⓟ POUR VOTRE SÉCURITÉ:

1. Veuillez lire attentivement le présent manuel et l'enregistrer pour une utilisation ultérieure.
2. TOUS les travaux d'installation électrique doivent être réalisés uniquement par un électricien compétent et agréé. Cette télécommande doit être installée UNIQUEMENT par un électricien compétent et agréé pour cette mission.
3. Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles ont été encadrées ou ont reçu une formation concernant l'utilisation de l'appareil par une personne en charge de leur sécurité.
4. Il est interdit aux enfants de jouer avec cet appareil. Surveillez en permanence les enfants à proximité des appareils électriques.
5. Avant de commencer une installation électrique, veillez à ce que le courant soit coupé et/ou le secteur débranché du boîtier de circuit, et veillez à ce que tous les pôles de l'alimentation électrique soient isolés.
6. N'installez pas la télécommande sur un régulateur mural existant. Remplacez le régulateur mural existant par un interrupteur mural à double pôle afin d'alimenter/d'isoler la télécommande.
7. La télécommande ne doit pas avoir un circuit de câblage en commun avec un appareil électrique sensible à la variation du voltage, comme un éclairage de sécurité avec capteurs infrarouges.
8. Ne pas utiliser de variateur solide avec cette télécommande pour ventilateur de plafond.
9. Tous les produits EGLO sont garantis sans défauts matériels et de fabrication à partir du moment où ils sont utilisés dans la plage de tension d'alimentation correspondant à la conception du produit pour assurer son fonctionnement.
10. Cette télécommande est conçue uniquement pour l'intérieur. Ne pas installer dans un endroit humide.
11. Ne pas dépasser les caractéristiques de puissance absorbée nominale.
12. Ne pas tirer ou couper des câbles.
13. Ne pas laisser tomber ou cogner l'émetteur ou le récepteur de télécommande.
14. Les piles doivent être changées régulièrement.
15. Cette télécommande est réservée au contrôle d'un moteur de ventilateur de plafond et de systèmes d'éclairage relié à un ventilateur de plafond. Toute autre utilisation serait considérée comme un usage abusif.
16. Cette télécommande ne peut être utilisée que si le récepteur peut être inséré en toute sécurité dans le crochet de support.
17. EGLO lighting décline toute responsabilité en cas de recommandations au consommateur fournies par l'un de nos fournisseurs ou tiers, qui soit apparenté ou non.
18. Les garanties et instructions essentielles du présent manuel n'ont pas pour but de couvrir toutes les conditions ou circonstances possibles. Il va de soi que le bon sens, la prudence et l'attention ne peuvent être intégrés au produit. Ces trois facteurs doivent fournis par les personnes chargées de l'utilisation et de l'entretien de ce produit.

OPERATING YOUR REMOTE CONTROL:

OFF: Éteignez le ventilateur de plafond.
HI: Allumez le ventilateur de plafond à haute vitesse.
MED: Allumez le ventilateur de plafond à une vitesse modérée.
LOW: Allumez le ventilateur de plafond à basse modérée.
ON/OFF: Appuyez et relâchez pour allumer ou éteindre la lumière.
Appuyez à nouveau en moins de 3 secondes pour diminuer la luminosité de 50 %.
Appuyez à nouveau sur off/on pendant 3 secondes pour diminuer la luminosité de 25%.
Appuyez à nouveau sur off/on pendant 3 secondes pour revenir à 100 %.
Appuyez sur off pendant plus de 3 secondes et allumez, la lumière revient à 100 %.
2hr: Le ventilateur de plafond et la lumière s'éteindront dans 2 heures.
4hr: Le ventilateur de plafond et la lumière s'éteindront dans 4 heures.
8hr: Le ventilateur de plafond et la lumière s'éteindront dans 8 heures.

AVANT L'INSTALLATION:

Cette télécommande a été conçue pour contrôler la vitesse et la luminosité de votre ventilateur de plafond. Il existe 3 vitesses, les fonctions Ventilateur ON/OFF, Lumière ON/OFF, Obscurcissement progressif et Minuterie qui permettent un contrôle de votre ventilateur en toute flexibilité et selon vos envies.

Vous devez insérer dans votre télécommande EGLO 2 x piles AAA pour qu'elle fonctionne. Veillez à utiliser des piles de qualité et changez-les régulièrement.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle: 35064, Entrée: 220-240 V, 50/60 Hz
Puissance: Ventilateur: 100 W (min. 15 W), Lumière: 300 W (min. 5 W)
Fréquence: 433,92 MHz, Poids: 220 g

INSTALLATION:

IMPORTANT : Vérifiez que le courant est coupé, et/ou le secteur débranché du boîtier de circuit pour garantir l'isolation de tous les pôles de l'alimentation électrique.

1. L'émetteur et le récepteur à distance doivent être configurés de sorte à être couplés pour permettre la communication. Mettez les commutateurs DIP sur l'émetteur ET le récepteur SUR LE MÊME RÉGLAGE. Les commutateurs DIP sont situés dans le compartiment à piles de l'émetteur et sur le côté du récepteur. Pour chaque ventilateur, fixez le code de l'émetteur puis fixez le même code sur le récepteur, et vérifiez qu'ils sont bien identiques. Chaque ventilateur de plafond doit fonctionner depuis son propre code unique.
2. Retirez le couvercle des piles à l'arrière de l'émetteur à distance et insérez 2 x piles AAA (non fournies). Assurez-vous que les piles sont neuves et que les polarités respectent l'indication dans le compartiment à piles.
4. Abaissez le canopée du ventilateur de plafond et déconnectez le câblage en débranchant les connecteurs.
5. **RACCORDS DE CÂBLAGE**
ATTENTION ! POUR VOTRE SÉCURITÉ, TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS UNIQUEMENT PAR UN ÉLECTRICIEN COMPÉTENT ET AGRÉÉ.
Note : Si au minimum deux ventilateurs de plafond à courant continu sont installés dans le lieu/la pièce, un interrupteur de révision est nécessaire POUR CHAQUE ventilateur de plafond. C'est nécessaire au moment de programmer le couplage de l'émetteur et du récepteur à distance.
6. Branchez les connecteurs du récepteur à distance à l'alimentation secteur et au ventilateur/à l'éclairage.
7. En commençant par l'antenne noire, faites glisser le récepteur à l'intérieur du crochet de support tel qu'indiqué. **(voir fig. 2)**
8. Rattachez la canopée du ventilateur de plafond en veillant à ce que l'antenne ne soit pas endommagée et située à un endroit où elle reçoive le signal de l'émetteur. **(voir fig. 3)**
9. Testez le fonctionnement.
10. Installez le support mural de l'émetteur en utilisant les vis fournies et en prenant soin de ne pas endommager les câbles situés dans la cavité murale. **(voir fig. 4)**

ⓘ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere questo manuale attentamente e conservarlo per uso futuro.
2. QUALSIASI operazione elettrica va effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato e autorizzato. Questo telecomando va installato SOLO da un elettricista qualificato e autorizzato.
3. Questo dispositivo non è destinato a essere usato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriale o mentale, o in assenza di adeguata esperienza e conoscenza, a meno che tale persona non siano supervisionate o precedentemente istruite sull'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. NON permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo e supervisionare sempre i bambini che si trovano in prossimità di dispositivi elettrici.
5. Prima di iniziare qualsiasi operazione elettrica, assicurarsi che la corrente sia spenta e/o che gli interruttori nel contatore siano spenti, e verificare l'isolamento di tutti i poli dell'alimentazione elettrica.
6. Non installare il telecomando insieme a un telecomando a muro preesistente. Sostituire il telecomando a muro preesistente con un interruttore a muro bipolare per alimentare/isolare il telecomando.
7. Il telecomando non deve condividere un circuito con nessun dispositivo elettrico sensibile a fluttuazioni di voltaggio, come per esempio le luci di sicurezza con sensori a infrarossi.
8. Non utilizzare un dimmer allo stato solido con questo telecomando per ventilatore a soffitto.
9. Tutti i prodotti EGLO sono coperti da garanzia che certifica l'assenza di difetti materiali e di lavorazione purché tali prodotti siano utilizzati con il voltaggio per cui sono stati progettati.
10. Questo telecomando è progettato per l'uso in interno. Non installarlo in luoghi umidi.
11. Non superare la potenza nominale di ingresso specificata.
12. Non estirare o tagliare alcun filo.
13. Non fare cadere o ammaccare il trasmettitore o il ricevitore del telecomando.
14. Sostituire regolarmente le batterie.
15. Questo telecomando è progettato esclusivamente per controllare il motore di un ventilatore a soffitto e un kit luci collegato a un ventilatore a soffitto. Qualsiasi altro uso è considerato improprio.
16. Questo telecomando è idoneo all'uso esclusivamente quando il ricevitore può essere inserito in maniera sicura nel supporto in sospensione.
17. EGLO non è responsabile per ogni altro consiglio fornito al consumatore da qualsiasi dei nostri fornitori, da terzi o da entità a noi altrimenti collegate.
18. Le importanti precauzioni e istruzioni contenute in questo manuale non sono pensate per coprire qualsiasi condizione o circostanza possibile. Occorre tener presente che buon senso, cautela e cura sono fattori che non è possibile inserire nel prodotto. Spetta alle persone che utilizzano ed effettuano la manutenzione di questo prodotto adoperare tali fattori.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO:

OFF: Spegne il ventilatore.
HI: Accende il ventilatore a velocità alta
MED: Accende il ventilatore a velocità media
LOW: Accende il ventilatore a velocità bassa.
ON/OFF: Premere e rilasciare per accendere o spegnere la luce.
Premere off/on di nuovo entro 3 secondi per attenuare la luce fino al 50%.
Premere off/on di nuovo entro 3 secondi per attenuare la luce fino al 25%.
Premere off/on di nuovo entro 3 secondi per ritornare al 100%.
Press off secondi per ritornare al 50% on, light return to 100%.
2hr: Ventilatore a soffitto e luce si spengono entro 2 ore.
4hr: Ventilatore a soffitto e luce si spengono entro 4 ore.
8hr: Ventilatore a soffitto e luce si spengono entro 8 ore.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

Questo telecomando è stato progettato per controllare la velocità e la luce di un ventilatore a soffitto. Ci sono 3 velocità, ventilatore ON/OFF, luce ON/OFF, dimmer a tempo che consentono la flessibilità di controllare il ventilatore come si desidera.

Il telecomando EGLO necessita di 2 batterie AAA (non incluse) per funzionare. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente batterie di qualità e sostituire le batterie regolarmente.

SPECIFICHE

Modello: 35064, Ingresso: 220-240V, 50/60Hz
Rating: ventilatore: 100W (min. 15W), luce: 300W (min. 5W)
Frequenza: 433.92MHz, Peso: 220g

INSTALLAZIONE:

IMPORTANTE: assicurarsi che la corrente sia spenta e/o che gli interruttori nel contatore siano spenti e verificare l'isolamento di tutti i poli dell'alimentazione elettrica.

1. Il trasmettitore e il ricevitore del telecomando devono essere configurati in modo tale che siano sincronizzati per consentire di comunicare tra loro. Impostare gli interruttori DIP su ENTRAMBI i dispositivi SULLA STESSA FUNZIONE. Gli interruttori DIP si trovano nel vano batteria del trasmettitore e sul lato del ricevitore.
2. Per ciascun ventilatore, impostare il codice del trasmettitore quindi impostare lo stesso codice sul ricevitore. Verificare che il codice su entrambi sia lo stesso. Ciascun ventilatore a soffitto funziona con il suo codice unico.
3. Rimuovere il coperchio della batteria dal retro del trasmettitore e inserire 2 batterie AAA (non incluse), assicurandosi che i poli siano posizionati correttamente come indicato nel vano batteria e che le batterie siano cariche.
4. Abbassare il baldacchino di attaccamento del ventilatore al soffitto e scollegare i cavi collegandoli con connettori.
5. **COLLEGAMENTI DEI CAVI**
ATTENZIONE! PER LA PROPRIA SICUREZZA TUTTI I CAVI DEVONO ESSERE COLLEGATI ESCLUSIVAMENTE DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO E AUTORIZZATO.
Nota: se si sono due o più ventilatori a soffitto a tensione alternata installati in un locale/una stanza, è necessario un interruttore di isolamento per CIASCUN ventilatore. Ciò è richiesto in fase di programmazione del trasmettitore e del ricevitore per consentire di sintonizzarli.
6. Collegare i connettori a spina del ricevitore alla rete elettrica e al ventilatore/alla luce.
7. Partendo dall'antenna nera, far scivolare il ricevitore nel supporto in sospensione come indicato. **(Vedere Fig. 2)**
8. Riattaccare al soffitto il bicchierino di attaccamento del ventilatore, assicurandosi che l'antenna non sia danneggiata e che sia ubicata dove riceverà il segnale dal trasmettitore. **(Vedere Fig. 3)**
9. Testare l'operazione.
10. Installare il porta trasmettitore da parete utilizzando le viti fornite, facendo attenzione a non danneggiare i cavi ubicati all'interno della cavità della parete. **(Vedere Fig. 4)**

ⓟ VOOR UW VEILIGHEID:

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
2. Elektrische werkzaamheden mogen ALLEEN worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend elektricien. Deze afstandsbediening mag ALLEEN worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd en erkend elektricien.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij toezicht wordt uitgeoefend of zij instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Laat kinderen NIET met dit apparaat spelen en houd te allen tijde toezicht op kinderen in de buurt van elektrische apparaten.
5. Voorafgaat met elektrische werkzaamheden te beginnen, dient u zich ervan te vergewissen dat de stroom is uitgeschakeld en/of de netspanning aan de schakelkast is uitgeschakeld en dient u ervoor te zorgen dat alle polen van de stroomvoorziening volledig zijn onderbroken.
6. Installeer de afstandsbediening niet samen met een bestaande wandbediening. Vervang de bestaande wandbediening door een dubbelpolige wandschakelaar om de afstandsbediening te voeden/isoleren.
7. De afstandsbediening mag geen elektrisch circuit delen met elektrische apparatuur die gevoelig is voor spanningsschommelingen, zoals veiligheidsverlichting met infraroodsensoren.
8. Gebruik geen halgeleiderdimmer met deze afstandsbediening voor de plafondventilator.
9. Alle EGLO-producten zijn gegarandeerd vrij van defecten in de afwerking en de materialen op voorwaarde dat de producten worden gebruikt met een spanningsbereik binnen het bereik waarvoor het product is ontworpen.
10. Deze afstandsbediening is alleen ontworpen voor gebruik binnen. Niet installeren op een vochtige plaats.
11. Overschrijd de specificaties van het nominale ingangsvermogen niet.
12. Trek niets aan draden en knip ze niet door.
13. Bescherm de zender en ontvanger van de afstandsbediening tegen valhoogte en stoten.
14. De batterijen moeten regelmatig worden vervangen.
15. Deze afstandsbediening is alleen geschikt voor het bedienen van een plafondventilatormotor en een lichtset die verbonden zijn is aangesloten op een plafondventilator, elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.
16. Deze afstandsbediening is alleen geschikt waar de ontvanger veilig en stevig in de ophangbeugel kan worden geplaatst.
17. EGLO Lighting is niet aansprakelijk voor advies dat aan de consument wordt verstrekt door een van onze leveranciers of derden, opgezocht of het een gelieerd bedrijf betreft of niet.
18. De belangrijke veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding zijn niet bedoeld om alle mogelijke condities of omstandigheden te omvatten. Het ligt voor de hand dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die niet in het product kunnen worden ingebouwd. De personen die dit product gebruiken en onderhouden, staan zelf in voor deze factoren.

ⓟ PARA SUA SEGURANÇA:

1. Leia atentamente este manual e conserve-o para consulta posterior.
2. TODOS os trabalhos elétricos devem ser realizados por um técnico elétrico qualificado e autorizado e certificado. Este controlo remoto deverá ser instalado APENAS por um técnico elétrico qualificado e certificado.
3. Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto quando sob supervisão ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização por alguém responsável pela sua segurança.
4. NÃO permita que as crianças brinquem com este dispositivo e supervisione sempre as crianças que se encontram nas proximidades de dispositivos elétricos.
5. Antes de iniciar qualquer trabalho elétrico, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada e/ou o interruptor geral da rede está desligado no quadro elétrico e garanta o isolamento dos bornes na da alimentação elétrica.
6. Não instale o controlo remoto em conjunto com um controlador de parede existente. Substitua o controlador de parede existente por um interruptor de parede bipolar, para alimentar/isolar o controlo remoto.
7. O controlador remoto não deve ter o mesmo circuito elétrico de equipamentos elétricos que sejam sensíveis às variações de tensão, como, por exemplo, iluminação de segurança com sensores infravermelhos.
8. Não utilize um variador de intensidade de estado sólido com este controlo remoto para ventoinha de teto.
9. Todos produtos EGLO têm garantia contra defeitos de fabrico e materiais defeituosos, desde que as condições sejam usados com uma tensão dentro do limite para o qual os mesmos foram concebidos.
10. Este controlo remoto foi concebido para utilização exclusiva em espaços interiores. Não instalar em locais com humidade.
11. Não ultrapassar as especificações da potência fornecida.
12. Não puxar ou cortar fios.
13. Não deixar cair ou bater com o transmissor ou recetor do controlo remoto.
14. As pilhas devem ser substituídas regularmente.
15. Este controlo remoto é apenas adequado para controlar o motor de uma ventoinha de teto e um kit de iluminação ligado a uma ventoinha de teto, qualquer outra utilização seria considerada inadequada.
16. Este controlo remoto deve ser apenas utilizado se for possível inserir o recetor de forma segura e em segurança no suporte de suspensão.
17. A EGLO lighting não será responsável por qualquer dispositivo ou serviço de consultadoria prestado pelos nossos fornecedores ou por terceiros, associados ou outros.
18. As salvaguardas e instruções importantes no presente manual não se destinam a cobrir todas as condições ou circunstâncias possíveis. Subentende-se que o bom senso, os cuidados e a atenção são fatores que não podem ser integrados no produto, pelo que estes fatores são abrangidos pela utilização e manutenção do mesmo.

TRABALHAR COM O SEU CONTROLO REMOTO:

OFF: Desliga a ventoinha de teto.
HI: Liga a ventoinha com uma velocidade alta.
MED: Liga a ventoinha com uma velocidade intermédia.
LOW: Liga a ventoinha com uma velocidade baixa.
ON/OFF: Pressione e liberte para ligar ou desligar a luz.
Pressione ligar/desligar novamente durante 3 segundos para regular até 50%.
Pressione ligar/desligar novamente durante 3 segundos para regular até 25%.
Pressione ligar/desligar novamente durante 3 segundos para voltar a 100%.
Pressione desligar durante mais de 3 segundos e volte a ligar, a luz voltará para 100%.
2hr: A luz e a ventoinha de teto serão desligadas passadas 2 horas.
4hr: A luz e a ventoinha de teto serão desligadas passadas 4 horas.
8hr: A luz e a ventoinha de teto serão desligadas passadas 8 horas.

ANTES DA INSTALAÇÃO:

Este controlador remoto foi concebido para controlar a velocidade e a iluminação da sua ventoinha de teto. Existem 3 velocidades, LIGAR/DESLIGAR ventoinha, LIGAR/DESLIGAR Luz, Regulação Faseada da Luz e Funções de Temporizador, que permitirão controlar a sua ventoinha da forma que desejar.

O seu controlo remoto da EGLO requer 2 pilhas AAA (não incluídas). Certifique-se de que utiliza apenas pilhas de qualidade e que as substitui regularmente.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: 35064, Tensão: 220-240 V, 50/60 Hz
Potência: Ventoinha: 100 W (min. 15 W), Luz: 300 W (min. 5 W)
Frequência: 433,92 MHz, Peso: 220 g

INSTALAÇÃO:

IMPORTANTE: Verifique se a alimentação elétrica está desligada e/ou se o interruptor geral está desligado no quadro elétrico para garantir o isolamento que todos os bornes estão isolados da alimentação elétrica.

1. O transmissor e o recetor remotos devem estar configurados de forma ao recetor e transmissor estarem emparelhados para permitir a comunicação. Coloque os interruptores DIP no transmissor e no recetor para term A MESMA CONFIGURAÇÃO. Os interruptores DIP situam-se no compartimento das pilhas do transmissor e na parte lateral do recetor.
2. Para cada ventoinha, introduza o código do transmissor e, em seguida, faça o mesmo para o recetor. Depois, verifique se ambos os códigos são iguais. Cada ventoinha de teto tem de trabalhar com o

Notă: Dacă există doală sau mai multe ventilatoare DC de tavan instalate într-o singură locație/cameră, este necesar un Introșuptor de izolare pentru FIECARE ventilator de tavan. Acest lucru este necesar atunci când programați emițătorul și receptorul de la distanță pentru a le cupla împreună.

7. Conectați conectorii fișă ai receptorului cu controlul de la distanță în rețeaua de alimentare, și la reglatorul ventilator/lamină.
7. Încapănă cu antena de culoare neagră, glisați receptorul în suportul suspendat după cum este indicat. **(Consultați figura 2)**
8. Reatașați placa de acoperire a ventilatorului de tavan, asigurându-vă că antena nu este deteriorată și este lăsată astfel încât să nu recepționeze semnalul emițătorului. **(Consultați figura 3)**
9. Testați funcționalitatea.
10. Instalați suportul emițătorului de perete folosind suruburile incluse, asigurându-vă că nu deteriorați cablurile localizate în cavitatea peretelui. **(Consultați figura 4)**

GÜVENLİGİNİZ İÇİN:

1. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra yine kullanabilmek üzere saklayın.
2. TÜM elektrik işlerinin sadece uzmanlık sahibi, yetkili bir elektrik mühendisi tarafından gerçekleştirilmesi önerilir. Bu uzaktan kumanda, SADECE uzmanlık sahibi, yetkili bir elektrik mühendisi tarafından kurulmalıdır.
3. Bu cihaz, çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal ya da akli yetersiliği sınırlı ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından gözetim dışında ya da cihazın güvenli kullanımına yönelik olarak sorumlu kişilerce bilgilendirilmeden kullanılmamalıdır.
4. Çocukların bu cihazla oynamasına izin VERMEYİN ve elektrikli cihazların etrafındayken her zaman için çocuklara gözü kulak olun.
5. Elektrik işlerine başlamadan önce fişin çekili veya şebeke bağlantısının şalter kutusundan kapalı ve güç beslemesinin bağlantısının kesildiğinden emin olun.
6. Uzaktan kumanda birimini mevcut duvar kumanda birimiyle birlikte kurmayın. Mevcut duvar kumandasını, uzaktan kumandaya güç verecek şekilde çift kutuplu duvar tipi anahtarla değiştirin.
7. Uzaktan kumanda birimi, kızılötesi sensörlü güvenlik aydınlatması gibi gerilim dalgalanmalarına karşı hassas olan elektrikli ekipmanlara hiçbir şekilde kablo devresi paylaşmamalıdır.
8. Bu tavan ventilatörünün kumanda birimiyle birlikte yarı iletken kısıcı (dimmer) kullanmayın.
9. Tüm EGLO ürünleri, tasarlandıkları işlerin amaçlına uygun bir gerilim beslemesiyle kullanıldıkları sürece içilik ve malzeme açısından hiçbir hata içermeme garantisi sunar.
10. Bu uzaktan kumanda birimi, sadece kapalı mekanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nemli ortamlara kurmayın.
11. Güç girişine ilişkin belirtileri değerlendirmeyin.
12. Kabloları çekiştirmeyin ya da kesmeyin.
13. Uzaktan kumanda vericisi ya da alıcısına çarpmayın, bu birimleri düşürmeyin.
14. Piller, düzenli olarak değiştirilmelidir.
15. Bu uzaktan kumanda birimi, sadece bir tavan ventilatörü motoru ile bu ventilatöre bağlı ışık takımına uygundur; diğer hallerde amacı dışında kullanılmış sayılır.
16. Bu uzaktan kumanda birimi, alıcının tavan sabitleme aparatına emniyetli bir biçimde yerleştirilebildiği durumlara uygundur.
17. EGLO aydınlatma, tedarikçilerimiz ya da bunlara ilişkin veya bunlardan bağımsız üçüncü şahıslara tarafından müşterilere verilen tavsiyelerden sorumlu değildir.
18. Bu kılavuz dahilinde verilen önemli tedbir ve talimatların tasarımı, her türlü koşul ya da durum için kapsamıyor olabilir. Sağduyu, dikkat ve özenin bu ürünü yapısal olarak bütünleyen değil ürünün kullanım ve bakımından sorumlu olan kişilerce sağlanması gereken etkenler olduğu anlaşılmaktadır.

UZAKTAN KUMANDANIN ÇALIŞTIRILMASI:

OFF: Vantilatörü KAPAT.
HI: Vantilatörü yüksek hızda çalıştır.
MED: Vantilatörü orta hızda çalıştır.
LOW: Vantilatörü düşük hızda çalıştır.
ON/OFF: Işığı açmak ya da kapatmak için basıp bırak.
%50 aydınlık için 3 sn içerisinde tekrar aç/kapa.
%25 aydınlık için 3 sn içerisinde tekrar aç/kapa.
%10 aydınlığa dönmek için 3 sn içerisinde tekrar aç/kapa.
AÇ/KAPAT düğmesine 3 saniyeden uzun süreyle basarsa %100 aydınlığa dön.
2hr: Tavan vantilatörü ve Işık, 2 saat sonra kapanacak.
4hr: Tavan vantilatörü ve Işık, 4 saat sonra kapanacak.
8hr: Tavan vantilatörü ve Işık, 8 saat sonra kapanacak.

KURULUM ÖNCESİNDE:

Bu uzaktan kumanda birimi, tavan ventilatörünüzün hızını ve ışıklarını kumandada etmek amacıyla tasarlanmıştır. Vantilatörünüzü güledliğiniz biçimde kullanabilmenizi kolaylaştırmak üzere 3 farklı hız, Vantilatörü AÇ/KAPA, Işıkları AÇ/KAPA, Adımlı Işık Kısıcı (Dimmer) ve Zamanlayıcı işlevleri bulunmaktadır.

EGLO uzaktan kumanda biriminiz, 2 adet AAA pile (ürün paketine dahil değildir) çalışır. Sadece kalitesli pil kullanın ve pilleri düzenli olarak değiştirin.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Model: 35064, Giriş: 220-240V, 50/60Hz
Sınıf: Vantilatör: 100W (en az 15W), Işık: 300W (en az 5W)
Frekans: 433,92MHz, Ağırlık: 220g

KURULUM:

ÖNEMLİ: Güç beslemesinin bağlantısının kesildiğinden emin olmak için, fişin çekili veya şebeke bağlantısının şalter kutusundan kapalı olup olmadığını kontrol edin.

1. Uzaktan kumanda birimine ait verici ve alıcı, aralarındaki iletişimi sağlayan şekilde eşleştirme yapılarak yapılandırılmalıdır. AYNI AYARA GETİRMEK amacıyla HEM alıcı HEM de verici*nin üzerinde yer alan DIP anahtarlarını kullanın.* DIP anahtarları, verici*nin pil yuvasının içerisinde ve alıcının yan* tarafında yer almaktadır.
2. Her bir ventilatör için verici*nin kodunu belirleyin ve ardından* alıcı üzerinden aynı kodu girin; kodların eşleştiğinden emin olmak için tekrar kontrol edin. Her bir tavan ventilatör ürünü, kendisine özgü koduyla çalışmak zorundadır.
3. Kumanda vericisinin arkasında yer alan pil kapağını çıkarın ve 2 adet AAA tip pili (ürün paketine dahil değildir) yerleştirin; pil kutuplarının pil yuvasında gösterilen şekilde yerleştirildiğinden ve pillerin kullanılmamış olduğundan emin olun.
4. Tavan ventilatörünün kanopisini tavandan aşağı doğru çekin ve bağlantı uçlarını çekerek bağlantıyı kesin.
5. **KABLO BAĞLANTILARI**
DİKKATİ GÜVENLİĞİNİZ AÇISINDAN TÜM ELECTRIK BAĞLANTILARI UZMAN VE YETKİLİ BİR ELEKTRİK TEKNİSYENİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
Not: Bir mekanda/odada iki ya da daha fazla DA tip tavan ventilatörü varsa HER BİR tavan ventilatörü için ayrı bir sekisyoner bulunması gerekir. Bu, uzak veric ile alıcıyı eşleştirmek için programlama yapılacağında gereklidir.
6. Uzaktan kumanda birimi alıcısının bağlantı uçlarını şebeke beslemesine ve vantilatörün kablolarına bağlayın.
7. Şiyah antenle başlayarak alıcı birimini gösterilen şekilde tavan sabitleme aparatının içerisine kaydırın. **(Şekil 2'ye bakın)**
8. Tavan vantilatörünün kanopisini yerine yerleştirin ve hasarlı olmadığından ve alıcıdan gelecek sinyalleri alacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun. **(Şekil 3'e bakın)**
9. Deneme amaçlı olarak çalıştırın.
10. Tedarik edilen vidaları kullanarak verici duvar tutucusunu monte edin; işlem sırasında duvar içerisindeki kablolara hasar vermemeye dikkat edin. **(Şekil 4'e bakın)**

SA BAWLA BESOTLAHCIST

Moriq, pomyetele bnimaretno tona pzkwodstvo i n to zapaate ta uvotpreb po-ksho.

BCPFKKI pabota po elektronicekata vact trябва да е извършват само от подходящо квалифициран и лицензиран за целта електротехник. Това дистанционно управление трябва да бъде монтирано САМО от подходящо квалифициран и лицензиран електротехник.

3. Това устройство не е предназначено за употреба от лица (включитно деца) с намалени физически, сенсорни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не им е осигурен надзор или инструктаж относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
4. НЕ позволявайте на деца да играят с това устройство и наблюдавайте деца около електрически устройства по всяко време.
5. Преди да започнете работа по електрическата част, проверете дали захранването е изключено и/или дали електрическата мрежа е изключена от разпределителното табло. Осигурете също изолация на всички полюси на захранването.
6. Не монтирайте дистанционното управление заедно със съществуващ стенен контролер. Смените съществуващия стенен контролер с двуполюсен стенен превключвател, за да захранвате/изолирате дистанционното управление.
7. Контролерът за отдалечен достъп не трябва да отделя енергия на съща електрическа верига с електрическо оборудване, чиято е чувствителна към колебание на напрежението, като например оранжерийно осветление с инфрачервени датчици.
8. Не използвайте линеен димер с това дистанционно управление за таванен вентилатор.
9. За всички продукти на EGLO е гарантирано, че не съдържат дефекти в изработката и материалите, при условие че продуктите се използват със захранващо напрежение в рамките на обхата, с който продуктът е предназначен да работи.
10. Това дистанционно управление е предназначено да се използва само на закрито. Не инсталирайте на влажни места.
11. Не надвишавайте номиналните спецификации за мощност.
12. Не дърпайте и не режете проводници.
13. Не изпускайте не бъдсъкайте предавателя или приемника на дистанционното управление.
14. Батериите трябва да се сменят редовно.
15. Това дистанционно управление е подходящо само за управление на мотор на таванен вентилатор и комплект от осветление, свързан към таванен вентилатор. Всяка друга употреба се счита за неправомерна.
16. Това дистанционно управление е подходящо само когато приемникът може да бъде безопасно и сигурно поставен в конзолата.
17. Екипът на EGLO по осветлението няма да носи отговорност за съвети, дадени на потребителите от някой от свързаните с нас доставчици или трети страни или по друг начин.
18. Важните предпазни мерки и инструкции в това ръководство не включват всяко възможно състояние или обстоятелство. Имайте предвид, че здравият разум, предпазливостта и грижата са фактори, които не могат да бъдат вградени в продукта. Те са отговорност на лицата, които използват и поддържат този продукт.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ:

OFF: Изключва таванния вентилатор.
HI: Включва таванния вентилатор на висока скорост.
MED: Включва таванния вентилатор на средна скорост.
LOW: Включва таванния вентилатор на ниска скорост.
ON/OFF: Натиснете и освободете, за да включите или изключите светлината.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 50%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 25%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за възстановяване до 100%.
Натиснете „изкл." за по-дълго от 3 секунди и включете - светлината се възстановява до 100%.
2hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 2 часа.
4hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 4 часа.
8hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 8 часа.

ПРЕДИ МОНТАЖА:

Този контролер за отдалечен достъп е проектиран да контролира скоростта и светлината на вашия таванен вентилатор. Налице са 3 скорости и функции за включване/изключване на вентилатора, включване/изключване на осветлението, димиране на светлината и таймер, които осигуряват гъвкавост при контролиране на вентилатора според нуждите ви.

Дистанционното управление EGLO работи с батерии 2 x AAA (не са включени). Използвайте само качествени батерии и ги сменявайте редовно.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: 35064, Входяща мощност: 220-240 В, 50/60 Гц
Мощност: Вентилатор: 100W (мин. 15W), Осветление: 300W (мин. 5W)
Честота: 433,92 MHz, Тегло: 220 г

МОНТАЖ:

ВАЖНО: Проверете дали захранването е изключено, и/или дали електрическата мрежа е изключена от разпределителното табло и осигурете изолация на всичка полюси на захранването.

1. Предавателят и приемникът за отдалечен достъп трябва да бъдат конфигурирани така, че да бъдат сдвоени заедно, за да комуникират. Задайте DIP превключвателите както на предавателя, така и приемника да бъдат НА ЕДНА И СЪЩА НАСТРОЙКА. DIP превключвателите са разположени в отделението за батериите на предавателя и от страната на приемника.
2. За всеки вентилатор задайте кода на предавателя и след това задайте същия код на приемника. След това отново проверете дали съвпадат. Всеки таванен вентилатор трябва да работи със свой уникален код.
3. Извадете капака на батериите от задната страна на предавателя за дистанционно управление и поставете батерии 2 x AAA (не са включени в комплекта). Проверете правилната полярност, както е показано в отделението за батерии. Батериите трябва да са нови.
4. Спуснете поканчалото на таванния вентилатор от тавана и изключете захранването, като изключите щепселите.
5. **КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ**
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ ВСИЧКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЪЛНЯВАТ СЪС КВАЛИФИЦИРАН И ЛИЦЕНЗИРАН ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Забележка: Ако в едно помещение/стая са инсталирани два или повече таванни вентилатора с постоянен ток, трябва да осигурите изолационен превключвател за ВСЕКИ от тях. Това се изисква при програмиране на сдвояването на предавателя и приемника за отдалечен достъп.
6. Свържете щепселните съединители на приемника за отдалечен достъп към захранването и към вентилатора/осветлението.
7. Започвайки с черната антена, пъхнете приемника в конзолата, както е показано. **(Вж. Фиг. 2)**
8. Поставете отново покривното на таванния вентилатор, като се уверете, че антената не е повредена и се намира там, където ще приеме сигнала от предавателя. **(Вж. Фиг. 3)**
9. Тествайте функционалността.
10. Монтирайте стойката за стена на предавателя с помощта на предоставените винтове, като внимавате да не повредите кабелите, разположени в кухината на стената. **(Вж. Фиг. 4)**

РАДИ ВАШЕТО БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно целия ръководство преди да започнете. Запазете ръководството за бъдеща употреба.
2. Всички електрически работи трябва да бъдат извършени от квалифицирано електрическо лице.
3. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчни опит и знания, освен ако не ги е инструктирало или е осигурило надзор за безопасна употреба лице, отговорно за безопасността им.
4. Не позволявайте на деца да играят с уреда и винаги внимавайте за децата, които са наблизо, когато е включен.
5. Уверете се, че захранването е изключено, преди да започнете с електрическите дейности.
6. Не монтирайте новото дистанционно управление заедно с вече съществуващото. Подменете с подходящо двуполюсно дистанционно управление.
7. Не свързвайте електрическо оборудване, чиято е чувствителна на колебания на напрежението, с дистанционното управление.
8. Не свързвайте линеен димер с дистанционното управление.
9. Всички продукти на EGLO е гарантирано, че не съдържат дефекти в изработката и материалите, при условие че се използват с подходящо захранване в рамките на предвиденото за работа.
10. Дистанционното управление е предназначено за вътрешна употреба.
11. Не надвишавайте номиналните спецификации за мощност.
12. Не дърпайте и не режете проводници.
13. Не изпускайте не бъдсъкайте предавателя или приемника на дистанционното управление.
14. Батериите трябва да се сменят редовно.
15. Дистанционното управление е предназначено за управление на мотор на таванен вентилатор и комплект от осветление, свързан към таванен вентилатор. Всяка друга употреба се счита за неправомерна.
16. Дистанционното управление е подходящо само когато приемникът може да бъде безопасно и сигурно поставен в конзолата.
17. Екипът на EGLO по осветлението няма да носи отговорност за съвети, дадени на потребителите от някой от свързаните с нас доставчици или трети страни или по друг начин.
18. Важните предпазни мерки и инструкции в това ръководство не включват всяко възможно състояние или обстоятелство. Имайте предвид, че здравият разум, предпазливостта и грижата са фактори, които не могат да бъдат вградени в продукта. Те са отговорност на лицата, които използват и поддържат този продукт.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ:

OFF: Изключва таванния вентилатор.
HI: Включва таванния вентилатор на висока скорост.
MED: Включва таванния вентилатор на средна скорост.
LOW: Включва таванния вентилатор на ниска скорост.
ON/OFF: Натиснете и освободете, за да включите или изключите светлината.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 50%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 25%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за възстановяване до 100%.
Натиснете „изкл." за по-дълго от 3 секунди и включете - светлината се възстановява до 100%.
2hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 2 часа.
4hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 4 часа.
8hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 8 часа.

ПРЕДИ ПОРТАЖА:

Ръководство за отдалечен достъп е проектиран да контролира скоростта и светлината на вашия таванен вентилатор. Налице са 3 скорости и функции за включване/изключване на вентилатора, включване/изключване на осветлението, димиране на светлината и таймер, които осигуряват гъвкавост при контролиране на вентилатора според нуждите ви.

Дистанционното управление EGLO работи с батерии 2 x AAA (не са включени). Използвайте само качествени батерии и ги сменявайте редовно.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: 35064, Входяща мощност: 220-240V, 50/60Hz
Мощност: Вентилатор: 100W (мин. 15W), Осветление: 300W (мин. 5W)
Честота: 433,92 MHz, Тегло: 220 г

МОНТАЖ:

ВАЖНО: Проверете дали захранването е изключено, и/или дали електрическата мрежа е изключена от разпределителното табло и осигурете изолация на всичка полюси на захранването.

1. Предавателят и приемникът за отдалечен достъп трябва да бъдат конфигурирани така, че да бъдат сдвоени заедно, за да комуникират. Задайте DIP превключвателите както на предавателя, така и приемника да бъдат НА ЕДНА И СЪЩА НАСТРОЙКА. DIP превключвателите са разположени в отделението за батериите на предавателя и от страната на приемника.
2. За всеки вентилатор задайте кода на предавателя и след това задайте същия код на приемника. След това отново проверете дали съвпадат. Всеки таванен вентилатор трябва да работи със свой уникален код.
3. Извадете капака на батериите от задната страна на предавателя за дистанционно управление и поставете батерии 2 x AAA (не са включени в комплекта). Проверете правилната полярност, както е показано в отделението за батерии. Батериите трябва да са нови.
4. Спуснете поканчалото на таванния вентилатор от тавана и изключете захранването, като изключите щепселите.
5. **КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ**
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ ВСИЧКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЪЛНЯВАТ СЪС КВАЛИФИЦИРАН И ЛИЦЕНЗИРАН ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Забележка: Ако в едно помещение/стая са инсталирани два или повече таванни вентилатора с постоянен ток, трябва да осигурите изолационен превключвател за ВСЕКИ от тях. Това се изисква при програмиране на сдвояването на предавателя и приемника за отдалечен достъп.
6. Свържете щепселните съединители на приемника за отдалечен достъп към захранването и към вентилатора/осветлението.
7. Започвайки с черната антена, пъхнете приемника в конзолата, както е показано. **(Вж. Фиг. 2)**
8. Поставете отново покривното на таванния вентилатор, като се уверете, че антената не е повредена и се намира там, където ще приеме сигнала от предавателя. **(Вж. Фиг. 3)**
9. Тествайте функционалността.
10. Монтирайте стойката за стена на предавателя с помощта на предоставените винтове, като внимавате да не повредите кабелите, разположени в кухината на стената. **(Вж. Фиг. 4)**

РАДИ ВАШЕТО БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно целия ръководство преди да започнете. Запазете ръководството за бъдеща употреба.
2. Всички електрически работи трябва да бъдат извършени от квалифицирано електрическо лице.
3. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчни опит и знания, освен ако не ги е инструктирало или е осигурило надзор за безопасна употреба лице, отговорно за тяхната безопасност.
4. Не позволявайте на деца да играят с уреда и винаги внимавайте за децата, които са наблизо, когато е включен.
5. Уверете се, че захранването е изключено, преди да започнете с електрическите дейности.
6. Не монтирайте новото дистанционно управление заедно с вече съществуващото. Подменете с подходящо двуполюсно дистанционно управление.
7. Не свързвайте електрическо оборудване, чиято е чувствителна на колебания на напрежението, с дистанционното управление.
8. Не свързвайте линеен димер с дистанционното управление.
9. Всички продукти на EGLO е гарантирано, че не съдържат дефекти в изработката и материалите, при условие че се използват с подходящо захранване в рамките на предвиденото за работа.
10. Дистанционното управление е предназначено за вътрешна употреба.
11. Не надвишавайте номиналните спецификации за мощност.
12. Не дърпайте и не режете проводници.
13. Не изпускайте не бъдсъкайте предавателя или приемника на дистанционното управление.
14. Батериите трябва да се сменят редовно.
15. Дистанционното управление е предназначено за управление на мотор на таванен вентилатор и комплект от осветление, свързан към таванен вентилатор. Всяка друга употреба се счита за неправомерна.
16. Дистанционното управление е подходящо само когато приемникът може да бъде безопасно и сигурно поставен в конзолата.
17. Екипът на EGLO по осветлението няма да носи отговорност за съвети, дадени на потребителите от някой от свързаните с нас доставчици или трети страни или по друг начин.
18. Важните предпазни мерки и инструкции в това ръководство не включват всяко възможно състояние или обстоятелство. Имайте предвид, че здравият разум, предпазливостта и грижата са фактори, които не могат да бъдат вградени в продукта. Те са отговорност на лицата, които използват и поддържат този продукт.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ:

OFF: Изключва таванния вентилатор.
HI: Включва таванния вентилатор на висока скорост.
MED: Включва таванния вентилатор на средна скорост.
LOW: Включва таванния вентилатор на ниска скорост.
ON/OFF: Натиснете и освободете, за да включите или изключите светлината.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 50%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 25%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за възстановяване до 100%.
Натиснете „изкл." за по-дълго от 3 секунди и включете - светлината се възстановява до 100%.
2hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 2 часа.
4hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 4 часа.
8hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 8 часа.

ПРЕДИ ПОРТАЖА:

Ръководство за отдалечен достъп е проектиран да контролира скоростта и светлината на вашия таванен вентилатор. Налице са 3 скорости и функции за включване/изключване на вентилатора, включване/изключване на осветлението, димиране на светлината и таймер, които осигуряват гъвкавост при контролиране на вентилатора според нуждите ви.

Дистанционното управление EGLO работи с батерии 2 x AAA (не са включени). Използвайте само качествени батерии и ги сменявайте редовно.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: 35064, Входяща мощност: 220-240V, 50/60Hz
Мощност: Вентилатор: 100W (мин. 15W), Осветление: 300W (мин. 5W)
Честота: 433,92 MHz, Тегло: 220 г

МОНТАЖ:

ВАЖНО: Проверете дали захранването е изключено, и/или дали електрическата мрежа е изключена от разпределителното табло и осигурете изолация на всичка полюси на захранването.

1. Предавателят и приемникът за отдалечен достъп трябва да бъдат конфигурирани така, че да бъдат сдвоени заедно, за да комуникират. Задайте DIP превключвателите както на предавателя, така и приемника да бъдат НА ЕДНА И СЪЩА НАСТРОЙКА. DIP превключвателите са разположени в отделението за батериите на предавателя и от страната на приемника.
2. За всеки вентилатор задайте кода на предавателя и след това задайте същия код на приемника. След това отново проверете дали съвпадат. Всеки таванен вентилатор трябва да работи със свой уникален код.
3. Извадете капака на батериите от задната страна на предавателя за дистанционно управление и поставете батерии 2 x AAA (не са включени в комплекта). Проверете правилната полярност, както е показано в отделението за батерии. Батериите трябва да са нови.
4. Спуснете поканчалото на таванния вентилатор от тавана и изключете захранването, като изключите щепселите.
5. **КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ**
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ ВСИЧКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЪЛНЯВАТ СЪС КВАЛИФИЦИРАН И ЛИЦЕНЗИРАН ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Забележка: Ако в едно помещение/стая са инсталирани два или повече таванни вентилатора с постоянен ток, трябва да осигурите изолационен превключвател за ВСЕКИ от тях. Това се изисква при програмиране на сдвояването на предавателя и приемника за отдалечен достъп.
6. Свържете щепселните съединители на приемника за отдалечен достъп към захранването и към вентилатора/осветлението.
7. Започвайки с черната антена, пъхнете приемника в конзолата, както е показано. **(Вж. Фиг. 2)**
8. Поставете отново покривното на таванния вентилатор, като се уверете, че антената не е повредена и се намира там, където ще приеме сигнала от предавателя. **(Вж. Фиг. 3)**
9. Тествайте функционалността.
10. Монтирайте стойката за стена на предавателя с помощта на предоставените винтове, като внимавате да не повредите кабелите, разположени в кухината на стената. **(Вж. Фиг. 4)**

РАДИ ВАШЕТО БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно целия ръководство преди да започнете. Запазете ръководството за бъдеща употреба.
2. Всички електрически работи трябва да бъдат извършени от квалифицирано електрическо лице.
3. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчни опит и знания, освен ако не ги е инструктирало или е осигурило надзор за безопасна употреба лице, отговорно за тяхната безопасност.
4. Не позволявайте на деца да играят с уреда и винаги внимавайте за децата, които са наблизо, когато е включен.
5. Уверете се, че захранването е изключено, преди да започнете с електрическите дейности.
6. Не монтирайте новото дистанционно управление заедно с вече съществуващото. Подменете с подходящо двуполюсно дистанционно управление.
7. Не свързвайте електрическо оборудване, чиято е чувствителна на колебания на напрежението, с дистанционното управление.
8. Не свързвайте линеен димер с дистанционното управление.
9. Всички продукти на EGLO е гарантирано, че не съдържат дефекти в изработката и материалите, при условие че се използват с подходящо захранване в рамките на предвиденото за работа.
10. Дистанционното управление е предназначено за вътрешна употреба.
11. Не надвишавайте номиналните спецификации за мощност.
12. Не дърпайте и не режете проводници.
13. Не изпускайте не бъдсъкайте предавателя или приемника на дистанционното управление.
14. Батериите трябва да се сменят редовно.
15. Дистанционното управление е предназначено за управление на мотор на таванен вентилатор и комплект от осветление, свързан към таванен вентилатор. Всяка друга употреба се счита за неправомерна.
16. Дистанционното управление е подходящо само когато приемникът може да бъде безопасно и сигурно поставен в конзолата.
17. Екипът на EGLO по осветлението няма да носи отговорност за съвети, дадени на потребителите от някой от свързаните с нас доставчици или трети страни или по друг начин.
18. Важните предпазни мерки и инструкции в това ръководство не включват всяко възможно състояние или обстоятелство. Имайте предвид, че здравият разум, предпазливостта и грижата са фактори, които не могат да бъдат вградени в продукта. Те са отговорност на лицата, които използват и поддържат този продукт.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ:

OFF: Изключва таванния вентилатор.
HI: Включва таванния вентилатор на висока скорост.
MED: Включва таванния вентилатор на средна скорост.
LOW: Включва таванния вентилатор на ниска скорост.
ON/OFF: Натиснете и освободете, за да включите или изключите светлината.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 50%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 25%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за възстановяване до 100%.
Натиснете „изкл." за по-дълго от 3 секунди и включете - светлината се възстановява до 100%.
2hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 2 часа.
4hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 4 часа.
8hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 8 часа.

ПРЕДИ МОНТАЖА:

Тоз контролер за отдалечен достъп е проектиран да контролира скоростта и светлината на вашия таванен вентилатор. Налице са 3 скорости и функции за включване/изключване на вентилатора, включване/изключване на осветлението, димиране на светлината и таймер, които осигуряват гъвкавост при контролиране на вентилатора според нуждите ви.

Дистанционното управление EGLO работи с батерии 2 x AAA (не са включени). Използвайте само качествени батерии и ги сменявайте редовно.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел: 35064, Входяща мощност: 220-240V, 50/60Hz
Мощност: Вентилатор: 100W (мин. 15W), Осветление: 300W (мин. 5W)
Честота: 433,92 MHz, Тегло: 220 г

МОНТАЖ:

ВАЖНО: Проверете дали захранването е изключено, и/или дали електрическата мрежа е изключена от разпределителното табло и осигурете изолация на всичка полюси на захранването.

1. Предавателят и приемникът за отдалечен достъп трябва да бъдат конфигурирани така, че да бъдат сдвоени заедно, за да комуникират. Задайте DIP превключвателите както на предавателя, така и приемника да бъдат НА ЕДНА И СЪЩА НАСТРОЙКА. DIP превключвателите са разположени в отделението за батериите на предавателя и от страната на приемника.
2. За всеки вентилатор задайте кода на предавателя и след това задайте същия код на приемника. След това отново проверете дали съвпадат. Всеки таванен вентилатор трябва да работи със свой уникален код.
3. Извадете капака на батериите от задната страна на предавателя за дистанционно управление и поставете батерии 2 x AAA (не са включени в комплекта). Проверете правилната полярност, както е показано в отделението за батерии. Батериите трябва да са нови.
4. Спуснете поканчалото на таванния вентилатор от тавана и изключете захранването, като изключите щепселите.
5. **КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ**
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ ВСИЧКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЪЛНЯВАТ СЪС КВАЛИФИЦИРАН И ЛИЦЕНЗИРАН ЕЛЕКТРОТЕХНИК.
Забележка: Ако в едно помещение/стая са инсталирани два или повече таванни вентилатора с постоянен ток, трябва да осигурите изолационен превключвател за ВСЕКИ от тях. Това се изисква при програмиране на сдвояването на предавателя и приемника за отдалечен достъп.
6. Свържете щепселните съединители на приемника за отдалечен достъп към захранването и към вентилатора/осветлението.
7. Започвайки с черната антена, пъхнете приемника в конзолата, както е показано. **(Вж. Фиг. 2)**
8. Поставете отново покривното на таванния вентилатор, като се уверете, че антената не е повредена и се намира там, където ще приеме сигнала от предавателя. **(Вж. Фиг. 3)**
9. Тествайте функционалността.
10. Монтирайте стойката за стена на предавателя с помощта на предоставените винтове, като внимавате да не повредите кабелите, разположени в кухината на стената. **(Вж. Фиг. 4)**

РАДИ ВАШЕТО БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно целия ръководство преди да започнете. Запазете ръководството за бъдеща употреба.
2. Всички електрически работи трябва да бъдат извършени от квалифицирано електрическо лице.
3. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчни опит и знания, освен ако не ги е инструктирало или е осигурило надзор за безопасна употреба лице, отговорно за тяхната безопасност.
4. Не позволявайте на деца да играят с уреда и винаги внимавайте за децата, които са наблизо, когато е включен.
5. Уверете се, че захранването е изключено, преди да започнете с електрическите дейности.
6. Не монтирайте новото дистанционно управление заедно с вече съществуващото. Подменете с подходящо двуполюсно дистанционно управление.
7. Не свързвайте електрическо оборудване, чиято е чувствителна на колебания на напрежението, с дистанционното управление.
8. Не свързвайте линеен димер с дистанционното управление.
9. Всички продукти на EGLO е гарантирано, че не съдържат дефекти в изработката и материалите, при условие че се използват с подходящо захранване в рамките на предвиденото за работа.
10. Дистанционното управление е предназначено за вътрешна употреба.
11. Не надвишавайте номиналните спецификации за мощност.
12. Не дърпайте и не режете проводници.
13. Не изпускайте не бъдсъкайте предавателя или приемника на дистанционното управление.
14. Батериите трябва да се сменят редовно.
15. Дистанционното управление е предназначено за управление на мотор на таванен вентилатор и комплект от осветление, свързан към таванен вентилатор. Всяка друга употреба се счита за неправомерна.
16. Дистанционното управление е подходящо само когато приемникът може да бъде безопасно и сигурно поставен в конзолата.
17. Екипът на EGLO по осветлението няма да носи отговорност за съвети, дадени на потребителите от някой от свързаните с нас доставчици или трети страни или по друг начин.
18. Важните предпазни мерки и инструкции в това ръководство не включват всяко възможно състояние или обстоятелство. Имайте предвид, че здравият разум, предпазливостта и грижата са фактори, които не могат да бъдат вградени в продукта. Те са отговорност на лицата, които използват и поддържат този продукт.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ:

OFF: Изключва таванния вентилатор.
HI: Включва таванния вентилатор на висока скорост.
MED: Включва таванния вентилатор на средна скорост.
LOW: Включва таванния вентилатор на ниска скорост.
ON/OFF: Натиснете и освободете, за да включите или изключите светлината.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 50%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за димиране до 25%.
Натиснете „изкл./вкл." отново в рамките на 3 секунди за възстановяване до 100%.
Натиснете „изкл." за по-дълго от 3 секунди и включете - светлината се възстановява до 100%.
2hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 2 часа.
4hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 4 часа.
8hr: Таванният вентилатор и осветлението ще се изключат след 8 часа.

ПРЕДИ ПОРТАЖА:

Ръководство за отдалечен достъп е проектиран да контролира скоростта и светлината на вашия таванен вентилатор. Налице са 3 скорости и функции за включване/изключване на вентилатора, включ